


數碼專用機 主菜單 (Menu)

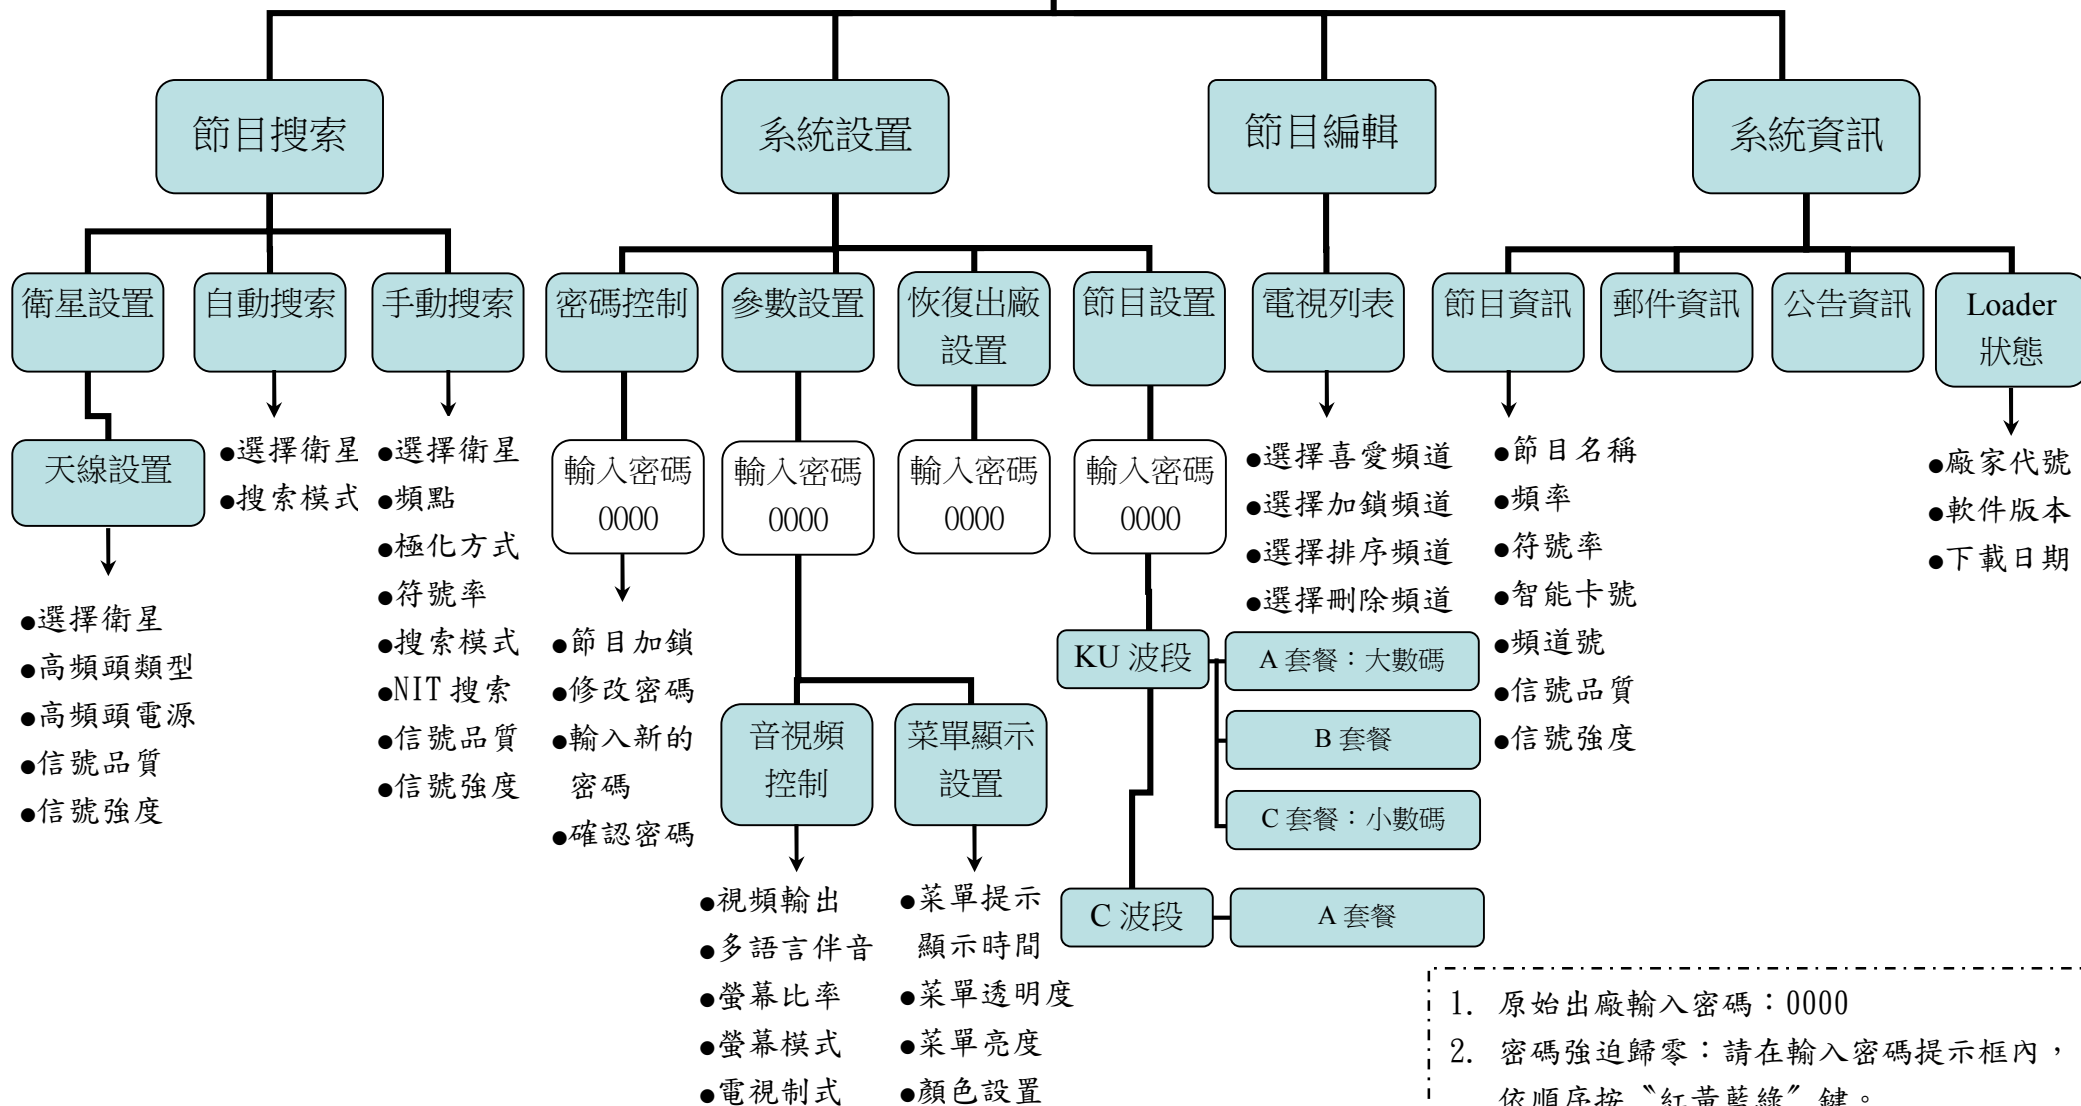

1. 原始出廠輸入密碼：0000
 2. 密碼強迫歸零：請在輸入密碼提示框內，依順序按“紅黃藍綠”鍵。