


2013

D-SKY

高清機操作手冊

數碼天空

www.dsky.com.tw



數碼高清專用機操作手冊

壹、遙控器按鍵功能介紹 – 黃鍵功能介紹

貳、專用機操作頁面介紹

主菜單：一、節目搜索

1-1、衛星設置

1-2、自動搜索

1-3、手動搜索

二、節目編輯

三、系統設置

3-1、條件接收—a. 級別控制設置

b. 修改 PIN 設置

c. 智慧卡資訊

d. 營運商資訊

3-2、密碼控制

3-3、參數設置—a. 音視頻控制

b. 菜單顯示設置

3-4、恢復出廠設置

3-5、節目設置

四、系統資訊

4-1、節目資訊

4-2、郵件公告

4-3、Loader 狀態

參、專用機插孔說明

肆、其他相關設定說明

壹、遙控器按鍵功能介紹



PS：由於運輸管制，專用機將不隨附電池




【遙控器黃鍵功能介紹-條件接收】

選擇遙控器上的黃鍵，會出現四個主要功能選項（如圖示）。



◎**級別控制設置**：此功能為設定成人頻道的級別。
按黃鍵，選擇級別控制設置，再按確定鍵進入操作畫面，即可設定級別範圍數值（只能輸入 02~10）（如圖示）。

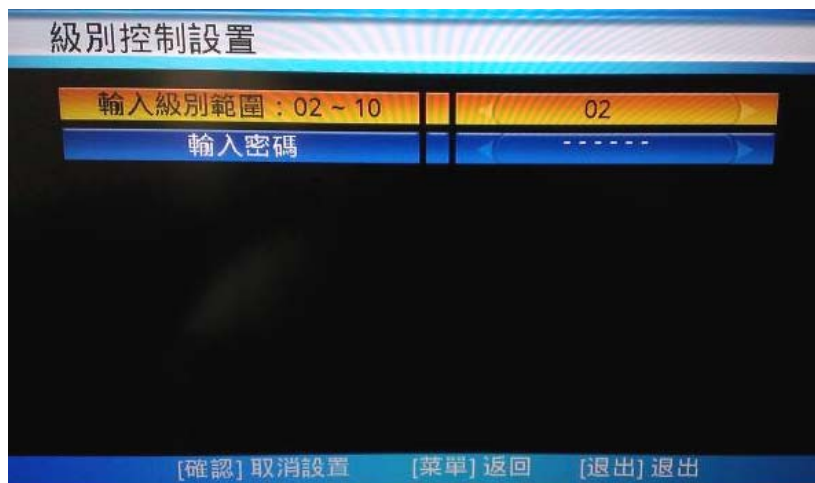

輸入級別範圍數值：輸入數值後，按確認鍵，再往下選擇輸入密碼(原始設定 000000)，再按確認鍵，於畫面右下角出現操作成功之後，即表示完成設定（如圖示）。




成人頻道級別皆為 08，若設定的數值低於 08 以下，則需輸入密碼 000000 才可收看成人頻道 (如圖示)；若設定的數值高於 08 以上(包含 08)，則無需輸入密碼即可收看成人頻道。



◎修改 PIN code 設置

按黃鍵，選擇修改 PIN code 設置，再按確定鍵進入操作畫面，輸入密碼 000000，即可設定新密碼 (如圖示)。

Ps. 若客戶忘記自行設定的密碼，則需由數碼天空客服人員重新歸零。

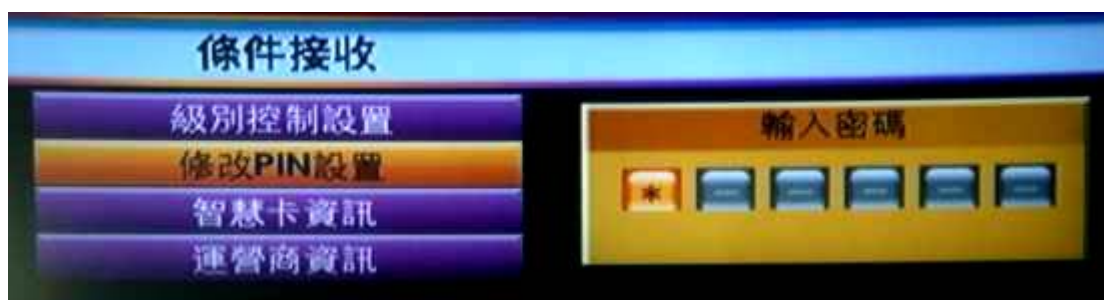


◎智慧卡資訊

按黃鍵，選擇智慧卡資訊，再按確定鍵進入資訊頁面，即可查看智能卡號、智能卡版本、可觀看級別...等資訊 (如圖示)。



◎營運商資訊


按黃鍵，選擇營運商資訊，再按確定鍵進入資訊頁面，即可查看產品 ID、授權狀態與授權日期 (如圖示)。 Ps. 按遙控器上的瀏覽鍵，可直接進入此頁面。

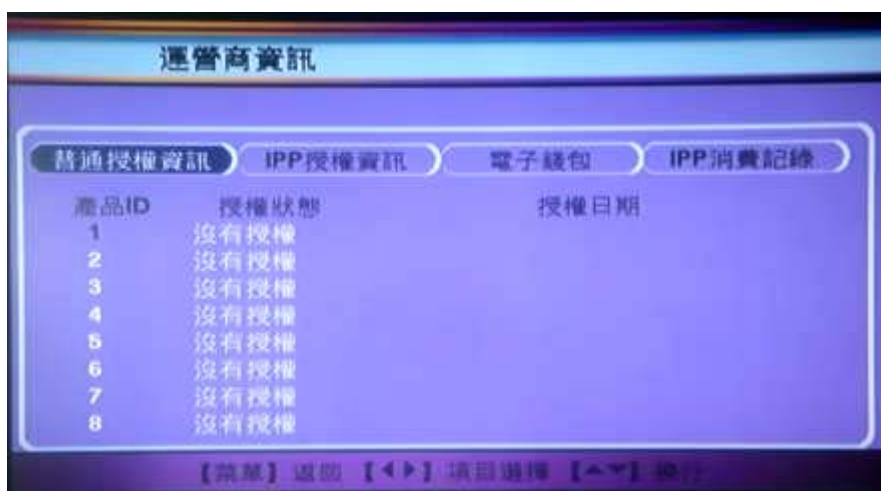

貳、專用機操作頁面介紹

主菜單：

選取遙控器上的菜單鍵，進入主菜單頁面，會出現四個主要功能選項(如圖示)。

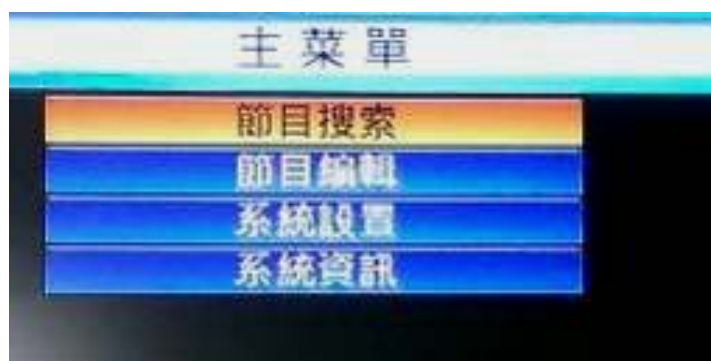

一、節目搜索

選取遙控器上的菜單鍵，進入主菜單頁面，選擇節目搜索，再按確定鍵，會出現三個功能選項 (如圖示)。



1-1、 衛星設置(若安裝兩顆星以上，要觀看其他衛星節目，可按遙控器的紅鍵)

主菜單→節目搜索→選擇衛星設置。

進入此操作頁面，可重新搜索衛星、高頻頭設定、查看衛星信號品質與強度。



1-2、 自動搜索

主菜單→節目搜索→選擇自動搜索。

進入此操作頁面，可重新搜索衛星、搜索模式、查看衛星信號品質與強度。



1-3、 手動搜索

主菜單→節目搜索→選擇手動搜索。

進入此操作頁面，可重新搜索衛星、頻點、搜索模式、查看衛星信號品質與強度。




二、節目編輯

選取遙控器上的菜單鍵，進入主菜單頁面，選擇節目編輯，再按確定鍵進入操作畫面，即可編輯電視列表 (如圖示)。



三、系統設置

選取遙控器上的菜單鍵，進入主菜單頁面，選擇系統設置，按確定鍵進入操作畫面，會出現五個功能選項 (如圖示)。

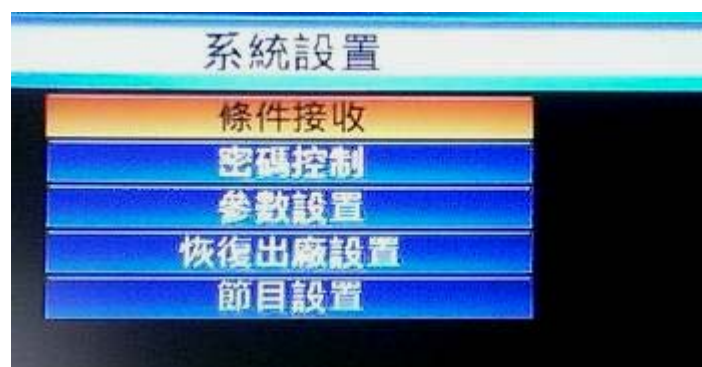

3-1、條件接收

主菜單→系統設置→選取條件接收，再按確定鍵，輸入密碼 0000，即可進入操作畫面(如圖示)。



a. 級別控制設置

此功能為設定成人頻道的級別，於此操作畫面，可設定級別範圍數值(只能輸入02~10) (如圖示)。



輸入級別範圍數值：輸入數值後，按確認鍵，再選擇輸入密碼(原始設定 000000)，再按確認鍵，於畫面右下角出現操作成功之後，即表示完成設定 (如圖示)。




成人頻道級別皆為 08，若設定的數值低於 08 以下，則需輸入密碼 000000 才可收看成人頻道 (如圖示)；若設定的數值高於 08 以上(包含 08)，則無需輸入密碼即可收看成人頻道。



b. 修改 PIN 設置

選擇修改 PIN code 設置，按確定鍵進入操作畫面，輸入密碼 000000 ，即可設定新密碼 (如圖示)。

Ps. 若客戶忘記自行設定的密碼，則需由數碼天空客服人員重新歸零。

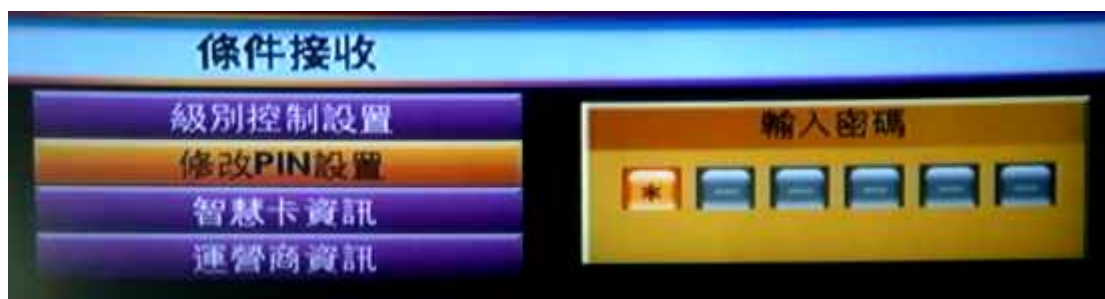


c. 智慧卡資訊

選擇智慧卡資訊，按確定鍵進入資訊頁面，即可查看智能卡號、智能卡版本、可觀看級別...等資訊 (如圖示)。



d. 營運商資訊

選擇營運商資訊，按確定鍵進入資訊頁面，即可查看產品 ID、授權狀態與授權日期 (如圖示)。 Ps. 按遙控器上的瀏覽鍵，可直接進入此頁面。

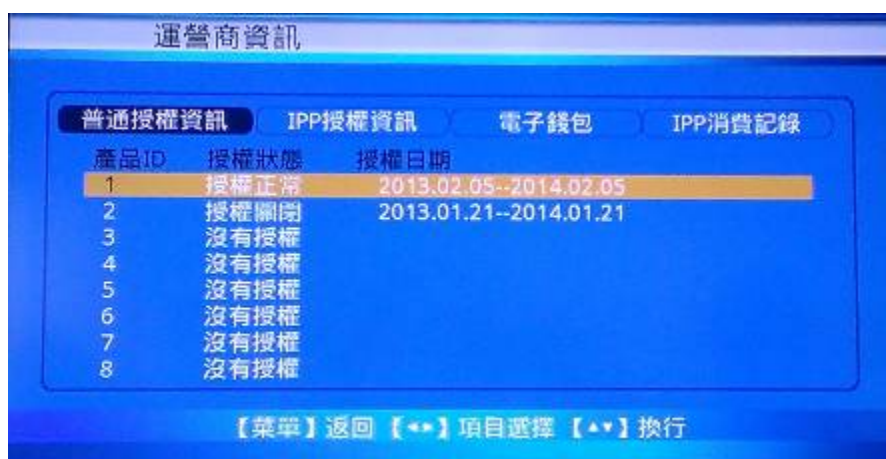

3-2、密碼控制


主菜單→系統設置→選取密碼控制，按確定鍵，輸入密碼 0000，即可進入操作畫面(如圖示)。於此操作頁面可設定節目是否加鎖。若是節目加鎖選項顯示“關”時，則無法修改密碼。顯示“開”時才可修改密碼。

PS. 若忘記已修改過的密碼時，請在輸入密碼提示框內，依順序按“紅黃藍綠”鍵，即可恢復原始密碼 0000。



3-3、參數設置

主菜單→系統設置→選取參數設置，再按確定鍵，輸入密碼 0000，即可進入操作畫面(如圖示)。於此頁面會出現兩個操作選項：a.音視頻控制、b.菜單顯示設置。

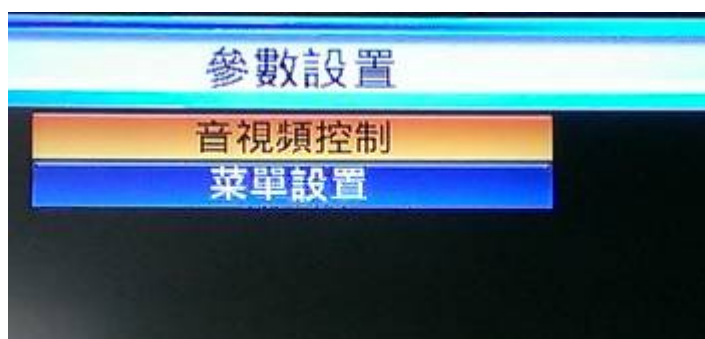

a. 音視頻控制

更改電視制式，可直接按遙控器的綠鍵



高清分辨率與輸出方式建議：


◎480/576：搭配 AV 輸出

◎720：搭配分量輸出

◎1080I：搭配 HDMI 輸出

b. 菜單設置

更改菜單語言，可直接按遙控器的藍鍵

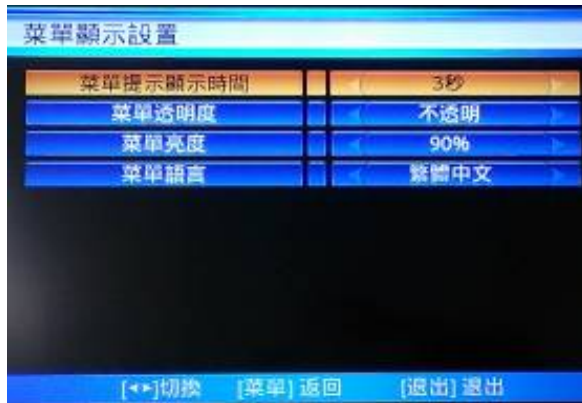


3-4、恢復出廠設置

主菜單→系統設置→選取恢復出廠設置，按確定鍵，輸入密碼 0000，畫面右邊會出現警告的視窗(如圖示)。按遙控器確定鍵，為確認恢復出廠設置。按遙控器退出鍵，為取消退出。




3-5、節目設置

主菜單→系統設置→選取節目設置，按確定鍵，輸入密碼 0000。系統會自動判別目前機器為何種套餐。按確定後會自動編排節目，將所屬套餐可收看的節目編輯到前面。

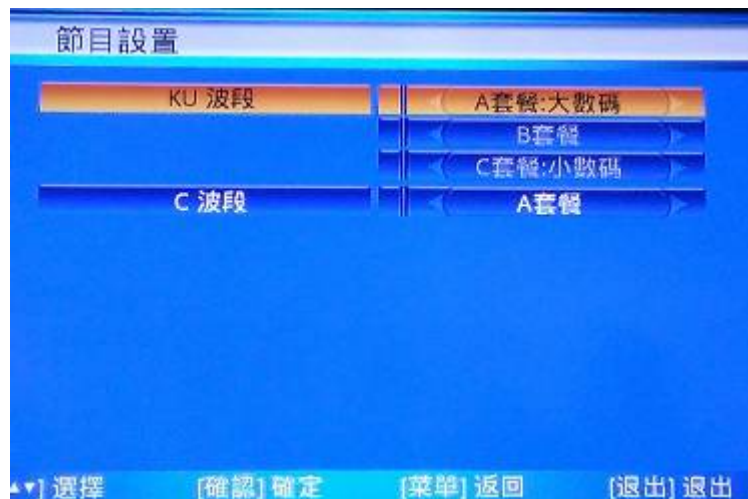

四、系統資訊

選取遙控器上的菜單鍵，進入主菜單頁面，選擇系統資訊，按確定鍵會出現四個功能選項 (如圖示)。

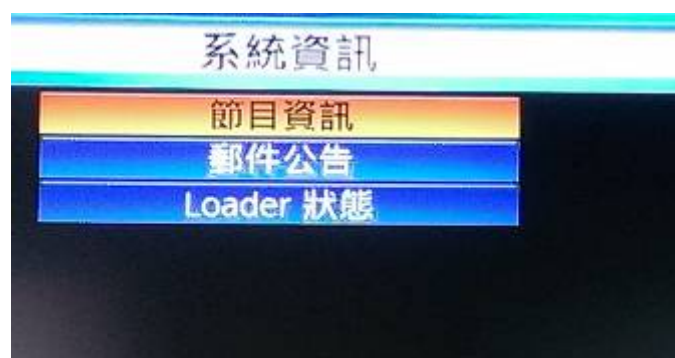


4-1、節目資訊

主菜單→系統資訊→選取節目資訊，即可進入資訊頁面 (如圖示)。於此頁面可查看機器號碼、個別節目衛星信號品質、強度...等資訊。
Ps. 按遙控器上的信息鍵，可直接進入此頁面。



4-2、郵件公告

主菜單→系統資訊→選取郵件公告，即可進入資訊頁面。(如圖示)

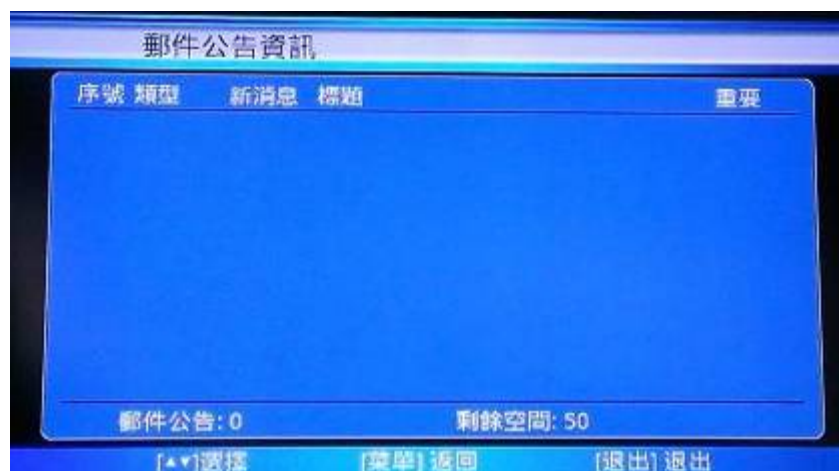


4-3、Loader 狀態

主菜單→系統資訊→選取 Loader 狀態，即可進入資訊頁面。(如圖示)



參、專用機插孔說明

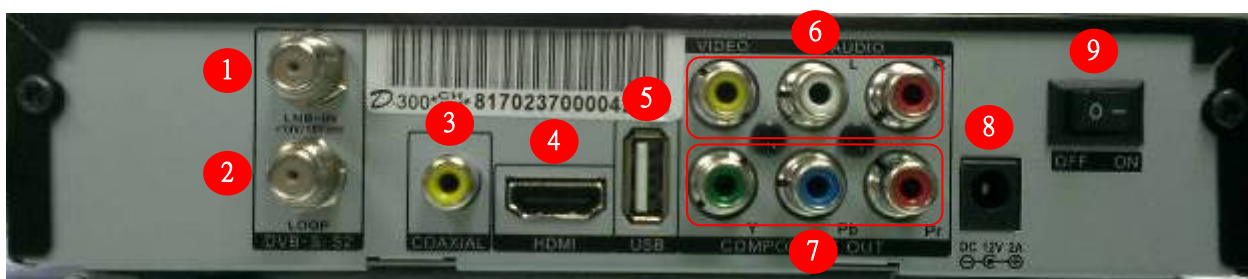

【插孔功能介紹】

- 1 LNB-IN：天線訊號輸入
- 2 LOOP：天線訊號輸出
- 3 COAXIAL：數位聲音同軸輸出
- 4 HDMI：高清輸出
- 5 USB：預留插孔，未來可軟件升級輸入或錄影等功能
- 6 CVBS 輸出(AV)
- 7 分量輸出(YPbPr)
- 8 電源插孔
- 9 專用機電源開關

肆、其他相關設定說明

◎修改 PID 步驟：

1. 在節目畫面上按信息鍵，會出現節目資訊視窗（如圖示）。



2. 在資訊視窗上按遙控器上的靜音鍵，於密碼提示框中輸入 0000 (如圖示)。



3. 密碼輸入完成後會出現修改節目資訊視窗，於此視窗中即可修改視頻、音頻和 PCR 的 PID (如圖示)。

